

「たくそう君」 操作マニュアル

低圧新增設 単独申込


～ 接続供給契約（常時・臨時） 編 ～

- | | | |
|--------------------|----|----|
| 1. ご利用いただけるお申込み範囲 | >> | 1 |
| 2. お申込みの流れ 常時契約の場合 | >> | 3 |
| 3. お申込みの流れ 臨時電灯の場合 | >> | 37 |
| 4. お申込みの流れ 幹線改修の場合 | >> | 45 |

ご利用いただけるお申込み範囲

1

ご利用いただけるお申込み範囲

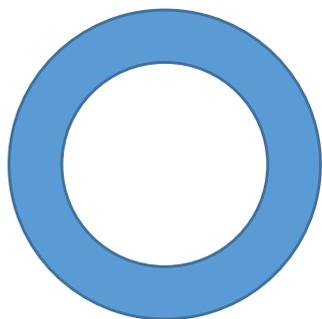

お申込みいただける工事

◆全ての低圧工事申込み◆



【お申込み内容における必要な情報について】

お申込みの際に以下の項目を入力いただく必要がございますので、事前に需要者（お客さま）が契約する（している）小売電気事業者へご確認をお願いいたします。

○小売電気事業者コード（5桁）

需要者（お客さま）が契約している小売電気事業者の番号になります。
5桁の数字またはアルファベットで構成されています。

○供給地点特定番号（22桁）

電気を使用している場所（地点）に個別に割り当てられた番号です。
関西電力送配電エリアでは「06・・・」から始まる22桁の番号です。
既設地点のお申込み（増設・減設・引込位置変更、計器位置変更など）の際に必要なとなります。

○接続送電サービスメニュー

弊社（送配電事業者）と小売電気事業者で終結する（している）、供給地点へ電気を送るための契約（託送供給契約）の内容です。

< 注意：電気工事店の方へ >

小売電気事業者コード、供給地点特定番号、接続送電サービスメニューは弊社へお問い合わせいただいてもお答えできないため、必ず需要者（お客さま）が契約する（している）小売電気事業者へご確認をお願いいたします。

【お申込み内容に対する協議のお願い】

お申込みいただける工事でも、内容により配電営業所への来店協議、または、供給予定地での現地協議をお願いさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

2

お申込みの流れ 常時契約の場合 (1年以上ご使用される電気のお申込み)

< 申込手順 >

(1) 共通 >> 4

(2) 負荷設備入力 >> 11

(3) 施工者・計器・引込線情報入力 >> 19

(4) 竣工届・申込完了 >> 28

2

お申込みの流れ：常時契約の場合

< 共通 >

接続供給契約申込選択画面 < 申込種類・竣工タイミング >	>>	5
共通項目入力 < 申込区分・接続供給開始希望日・竣工予定日 >	>>	6
共通項目入力 < 接続供給地点（需要場所） >	>>	7
共通項目入力 < 需要者情報 >	>>	20

2

接続供給契約申込選択画面 ＜ 申込種類・竣工届タイミング ＞

接続供給契約申込選択画面

3つの選択肢から希望される内容を選択のうえ、お申込みください。

※希望される選択肢と「お申込み種類」の組合せについては[こちら](#)にてご確認ください。

接続供給契約（供給側）の申込を行う

※再生可能エネルギー発電設備に必要なパワーコンディショナ、燃料電池等の系統連系に必要なパワーコンディショナの稼動には電気の供給申込が必要になります。

発電量調整供給契約（受電側）の申込を行う

※上記に該当しない発電設備の連系（系統連系）の申込の場合もこちらを選択してください。

「過去登録データの活用」を選択のうえ、申込を行う

お申込みの受付

お申込み種類および竣工届のタイミングを選択してください。

1. 種類

■ 接続供給契約（供給側）

<input type="radio"/>	常時（単独）申込	<input type="radio"/>	常時（集団）申込
<input type="radio"/>	臨時申込	<input type="radio"/>	常時（街路灯一括）申込

※工事費が発生する場合は、ご入金確認後の送電手配となるため日数を要する場合がございます。そのため竣工届に記載の送電希望日に間に合わない可能性がございますのであらかじめご了承ください

■ 発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系

系統連系の制約エリアのお申込みはできませんので、必ず[こちら](#)をご確認ください。

<input type="radio"/>	「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」と「接続供給契約（供給側）」の同時申込
<input type="radio"/>	「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」の申込

■ 過去登録データの活用

<input type="radio"/>	過去登録データを活用しての申込（※1）	※1 過去申込内容から負荷設備等のデータを活用するときに選択してください。
-----------------------	---------------------	---------------------------------------

2. 竣工届のタイミング

<input type="radio"/>	申込同時竣工（※2）	※2 『発電量調整供給契約（受電側）・電力購入の同時申込』を選択された場合、どちらも申込届
<input type="radio"/>	申込のみ（後日竣工）	

3. 承諾確認

- ・お申込み内容について、需要者および発電者の承諾を得ていただいたうえで、お申込みください。
- ・託送供給等約款における需要者および発電者に関する規定の遵守を需要者お承諾を得ていただいたうえで、お申込みください。

承諾を得ている

4. 集合住宅および空き家等の幹線改修申込

幹線改修

※幹線改修を申込みの際は注意事項をご確認ください。

戻る

申込

① 必須

お申込み種類を選択してください。

② 必須

竣工届のタイミングを選択してください。お申込みと同時に竣工を行う場合、「申込同時竣工」を選択してください。

③ 必須

需要者（お客さま）の承諾（口頭承諾で可）を得たうえで選択してください。電気工事店は小売電気事業者の承諾を得た上で選択してください。

④ 必須

①～③を選択しているか確認のうえ、「申込」をクリックしてください。

※当項目については電気工事店の方のみ選択可能です。
小売電気事業者については右記の項目となります。

（4. 集合住宅および空き家等の幹線改修申込の選択箇所はございません。）

4. 工事内容に関する協議

・工事内容に関する協議者の連絡先を選択してください。

<input checked="" type="radio"/>	電気工事店（施工者）
<input type="radio"/>	小売電気事業者

2

共通項目入力（1/3）

＜ 申込区分、接続供給開始希望日、竣工予定日 ＞

① 必須（5桁）

電気工事店：小売電気事業者コードを入力後「検索」をクリックすることで小売電気事業者名が表示されます。

※小売電気事業者コードは当社ではお答えできないため、需要者（お客さま）が契約する（している）小売電気事業者へ確認してください。

※検索後、小売電気事業者名が正しく表示されているか必ずご確認をお願いいたします。

小売電気事業者：表示されている小売電気事業者コード・事業者名に誤りがないかご確認ください。

低圧 接続供給契約申込書

② 必須

申込区分を選択してください。

※電灯（深夜）に関してはまずは小売電気事業者さまに申請方法等をご確認ください。

本申込書により、お客さまから提供される個人情報の利用目的は [こちら](#) に記載しております。

① ※「*」付きの項目は入力必須です。

小売電気事業者コード	<input type="text"/>	検索
小売電気事業者名	<input type="text"/>	

① 1. 申込区分と接続供給開始希望日、竣工予定日を入力してください。

② *申込区分	<input type="checkbox"/> 電灯	<input type="checkbox"/> 電力	<input checked="" type="checkbox"/> ※1 電灯（深夜）	④ 申込年月日	2024年 10月 04日
	○なし ○あり 新たに設置（申込番号） <input type="text"/> - I <input type="text"/>			*接続供給開始希望日 （年は西暦を記入）	<input type="text"/> カレンダー表示
*発電設備などの設置有無	<input type="checkbox"/> 太陽光	<input type="checkbox"/> 蓄電池	<input type="checkbox"/> I/P併	<input type="checkbox"/> 燃料電池	送電までの所要日数（目安） については こちら
	逆潮流有無 ○あり ○なし			*竣工予定日 （年は西暦を記入）	<input type="text"/> カレンダー表示
	※太陽光発電の電力購入契約を新規に希望されるお客さまに重要なお知らせです。 「双方向計器の概要についてはこちら」			事前協議番号	<input type="text"/> - <input type="text"/>

※発電設備などの設置有無を選択ください。新たに設置される場合はお申込みが必要です。

既に申込がお済みの場合は申込番号を入力してください。

※「電灯（深夜）」は、新設・新設廃止のお申込みはできません。

③ 必須

発電設備などの設置有無を選択してください。

※新たに設置される場合はお申込みが必要です。

④ 必須

接続供給開始希望日、竣工予定日をカレンダーより選択してください。

※過去の日付や当社営業日（土日祝祭日除く）以外は登録が行えません。

＜接続供給開始希望日＞

お申込み日より7営業日以降で選択してください。

※標準処理日数（標準送電日）はお申込みの翌営業日から起算して7営業日となります。

※標準処理日数はあくまで目安であり、一部の地域や工事内容、各種申請、天候等により標準処理日数以上かかることもございます。

※新規申込の場合、お申込み日の7営業日未満の場合、以下のポップアップが表示されて次の画面に進めません。

接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、
入力できません

OK

＜竣工予定日＞

- ・お申込みと同時に竣工の場合、お申込み年月日を選択してください。
- ・同時竣工以外の場合、お申込み年月日より後日を選択してください。

2

共通項目入力（2/3）

< 接続供給地点（需要場所）1/3 >

接続供給地点（需要場所）の入力方法は『需要場所住所の特定はこちら』からの地図上から入力する方法と当該ページで直接住所を入力する方法の2パターンございます。

2. 需要場所ならびに需要者さまのお名前を入力してください。

1

需要場所住所の特定はこちら

未特定

※ 地図から需要場所住所、引込柱を特定（登録）することができます。
また、特定した地図をパソコンに画像として保存し、エクセル等で編集いただくことで、引込付近図を作成することができます。
※ システムメンテナンス等により、「需要場所住所の特定はこちら」ボタンから特定できない場合は、下記の「住所検索」ボタンから需要場所住所を特定してください。

郵便番号（半角数字） 千 - 住所検索 (例)

* 市区町村名（全角） 大阪市 北区

町・字・通名（全角） 中之島 3丁目

番地（全角） 6番 16号

建築物名（全角） 関電ビルディング

※ 番地の入力時にご注意ください。

特別措置 需要場所についての [特別措置](#) を希望する。 対象設備

① 必須

接続供給地点（需要場所）の住所を直接入力いただくか、「需要場所住所の特定はこちら」を押下したうえで、地図上から特定いただくか、どちらかの方法で入力をお願いいたします。

< 需要場所住所の特定はこちら による検索方法 >

地図上から住所を入力する方法は需要場所の登録の他に引込柱の登録および引込付近図を作成することができます。

1

需要場所住所の特定はこちら

※ 地図から需要場所住所、引込柱を特定（登録）することができます。
また、特定した地図をパソコンに画像として保存し、エクセル等で編集いただくことで、引込付近図を作成することができます。
※ システムメンテナンス等により、「需要場所住所の特定はこちら」ボタンから特定できない場合は、下記の「住所検索」ボタンから需要場所住所を特定してください。

① 必須

『需要場所住所の特定はこちら』のボタンを押下する。

住所・電柱番号検索画面... [URL]https://www2.kepco.co.jp/low-takusou/servlet/h23.webapply...
www2.kepco.co.jp/low-takusou/servlet/h23.webapply...
検索項目を選択し検索ボタンを押してください。

住所

郵便番号
※郵便番号（7桁）を入力してください

電柱番号

② 必須

地図の検索方法を選択してください。

※郵便番号で該当しない場合は「住所」「電柱番号」より、検索してください。

③ 必須

検索方法を選択の上、「検索」をクリックしてください。

2

共通項目入力（2/3）

< 接続供給地点（需要場所）2/3 >

地図情報画面

※描画した画像については、「地図画像保存」ボタンでパソコン上に保存することができます。
(地図情報画面を再表示した場合、描画した画像は表示されませんのでご注意ください。)

4 必須
「需要場所特定」を選択し、地図上で需要場所を選択してください。
※地図上の選択した場所に家型が表示され、該当する住所が表示されます。
※場所を間違えた場合、正しい場所を選択することで変更となります。

5 任意
「引込柱特定」を選択し、地図上で引込柱を選択してください。
※選択した引込柱マークの色が青から赤に変わり、引込柱の電柱番号が表示されます。
※新しい電柱や地中化区域の場合等は電柱が表示されないため、空欄のままでも問題ございません。

需要場所住所
市区町村名 大阪府門真市
町・字・通名 三ツ島1丁目
番地（全角） 25-37

引込柱
7997063E03

シンボルマークの説明
●... 引込柱
●... 需要場所住所

補足：当該画面のその他機能説明

表示している地図の位置を移動させる場合

ボタン（需要場所特定や引込柱特定等）の選択解除している状態で、地図上にマウスポインタを移動し、マウスの左を押しながら動かす。

地図情報画面

A 需要場所を特定する場合、地図上でクリックしてください。
クリックした地点の住所が需要場所住所に表示され、シンボルマークが地図上に表示されます。
需要場所住所が特定できれば「需要場所特定」ボタンを押下するか他のボタンを押下してください。

※描画した画像については、「地図画像保存」ボタンでパソコン上に保存することができます。
(地図情報画面を再表示した場合、描画した画像は表示されませんのでご注意ください。)

A それぞれのボタンを押下することで、各ボタンの作業内容が表示されます。

B 地図の位置を移動した後、移動先の範囲に電柱が表示されない場合「引込柱再表示」をクリックしていただくと表示されます。

需要場所特定 引込柱特定 郵便を引く メモを入力 郵便を削除 メモを削除 地図画像保存 登録

引込柱再表示

2

共通項目入力（2/3）

< 接続供給地点（需要場所）3/3 >

① 必須

「罫線を引く」を選択し、地図上で引込柱から需要場所までの引込概略図を作成してください。

※線の描画を開始する場合は地図上でクリック（左）し、終了する場合はダブルクリック（左）となります。

② 任意

「削除」ボタンから罫線を削除できます。

※確定であれば「削除」ボタンは押下しないでください。
（作成した罫線が削除されます）

③ 任意

現在表示している地図を保存できます。

※ファイル名を入力の上、ご自身のPCに保存できます。

※PCに地図画像保存いただけるのは、当タイミングのみとなります。

④ 必須

入力を確認の上「登録」をクリックすると、以下のポップアップが画面上部に表示されます。

登録します。よろしいですか？	『OK』押下：下のポップアップに移行 『キャンセル』押下：地図情報画面に残置
作成された地図情報を引込付近図として登録しますか？	『OK』押下：次ページ（共通項目入力画面）に移行 ※住所の保存および作成した地図画面データが、申請添付書類として自動保存。 『キャンセル』押下：下のポップアップに移行
住所のみ保存されました。引込付近図は別途添付が必要です。	『OK』押下：次ページ（共通項目入力画面）に移行 ※引込付近図の別途添付方法は、P.34を参照ください。

※地図から需要場所住所、引込柱を特定（登録）することができました。特定した地図をパソコンに画像として保存し、エクスセル等引込柱の図を作成することができます。システムメンテナンス等により、「需要場所住所の特定はこれから別の【住所検索】ボタンから需要場所住所を特定してください」

郵便番号（半角数字） 元 - 市 - 区 - 町 - 丁目 - 番地 - 建物番号

※市区町村名（全角） 大阪府門真市

※町・字・通名（全角） 三ツ島1丁目

※番地（全角） 25-37

※建物物件名（全角）

住所検索

特定済となり、共通項目入力画面に住所が自動で反映されます。

2

共通項目入力（3/3）
＜ 需要者情報 ＞

① 任意（特別措置を希望する場合）

需要場所の特別措置を希望する場合はチェックし、対象設備を選択してください。

② 任意（可能な限り）

需要者（お客さま）のご連絡先を入力してください。

①	特別措置	<input type="checkbox"/> 需要場所についての 特別措置 を希望する。対象設備 <input type="text"/>
②	連絡先 1	TEL (半角数字) (<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>
	連絡先 2	TEL (半角数字) (<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>
③	需要者名 (カナ) (全角カナ英数字)	* <input type="text"/>
	需要者名 (漢字) (個人名・会社名等) (全角)	* <input type="text"/>
④	担当所	* <input type="text" value="寺口"/> <small>担当所が不明な場合は こちら</small>

③ 必須

需要者(お客さま)のフリガナ「全角カナ英数字」と氏名「全角」を入力してください。

④ 必須

担当営業所を選択してください。

※『需要場所住所の特定はこちら』から需要場所登録を行っている場合、基本的に自動で反映しています。

3. 需要者さまのご連絡先を入力してください。

⑤	<input checked="" type="radio"/> 需要場所と同じ <input type="radio"/> 需要場所と相違	
	郵便番号 (半角数字)	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="住所検索"/>
	市区町村名 (全角)	<input type="text"/>
	町・字・通名 (全角)	<input type="text"/>
	番地 (全角)	<input type="text"/>
	建物名 (全角)	<input type="text"/>
	連絡先	TEL (半角数字) (<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>
	連絡先氏名 (カナ) (全角カナ英数字)	<input type="text"/>
	連絡先氏名 (漢字) (個人名・会社名等) (全角)	<input type="text"/>
	<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="入力クリア"/> <input type="button" value="一時保存"/> <input type="button" value="次へ"/>	

⑤ 必須

需要者（お客さま）の連絡先を入力します。

※『需要場所と同じ』の場合は入力不要です。

※需要場所や当該ページの②の連絡先が異なる場合は、『需要場所と相違』を選択し、必ず連絡先を入力してください。

⑥ 必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認の上、「次へ」をクリックしてください。

2

お申込みの流れ：常時契約の場合

< 負荷設備入力 >

負荷設備入力（電灯）	>>	12
負荷設備入力（電力）	>>	15
負荷設備入力（深夜）	>>	17
負荷設備入力（共通） 容量変更時の負荷設備入力に関する補足	>>	18

※電灯（深夜）について

電灯（深夜）のお申込みは小売電気事業者へ申請方法をご確認のうえ、お申込みをお願いいたします。

2

負荷設備入力（電灯）（1/3）
＜ 申込種別・接続送電サービスメニュー ＞

① 必須

申込種別をプルダウンから選択してください。

＜ 申込種別 ＞

- 新 設：新たに接続供給契約を締結し供給開始する場合
 増 設：既に接続供給契約があり、電気設備を増やした場合（の工事）
 減 設：既に接続供給契約があり、電気設備の一部を撤去・改修等により減らした場合（の工事）
 契約種別変更：現在の接続送電サービスメニュー変更に伴い、配線工事等が伴う場合
 引込位置変更：引込口配線の改修等により、位置変更を行う場合（の工事）
 計器位置変更：計器取付位置の変更を行う場合（の工事）

低 圧 接続供給契約申込書（電灯）

- 機器の容量は銘板記載のVA、W、HPを入力ください。
- 電気機器の容量が予測しがたい場合は、取付灯数を入力するとともに、500VA以上の電気機器についてのみ、入力ください。
- 契約主開閉器による契約電力の算定を希望される場合は、定格電流値・規格の適合・メーカー・型番欄を入力ください。

※ *付きの項目は入力必須です。

① 申込種別・接続送電サービスメニューを選択してください。

* 申込種別	<input type="text"/>	<small>※新築住宅などで、引き渡しまでに電装を使用される場合（品町試験や電装見直しなど）は、「新設」を選択してください。 ※電気設備を改修し、現在のご契約いただいている契約種別を変更される場合は種別変更、変更されない場合は、増設または減設を選択してください。</small>
② 接続送電サービスメニュー	<input type="text"/>	接続送電サービスメニューについてのご説明
③ 供給地点特定番号	<input type="text"/>	

② 必須

接続送電サービスメニューを選択してください。

※需要者（お客さま）が契約する（している）小売電気事業者さまに確認のうえ、選択してください。

＜ 接続送電サービスメニュー ＞

- 電灯定額接続送電サービス
- 電灯標準接続送電サービス
- 電灯時間帯別接続送電サービス

※P.6の申込区分によって表示されるサービスメニューは変わります。

③ 必須

申込種別：新 設 →入力不要

申込種別：新設以外 →入力必須

※供給地点特定番号は需要者（お客さま）に確認をお願いします。

2

負荷設備入力（電灯）（2/3）

＜用途・供給方式・取付灯数・電灯電気機器＞

① 必須

需要場所の用途を大分類で選択してください。
大分類を選択後に、小分類に該当するものを選択してください。

② 必須

供給方式を選択してください。

- ・単相 2線 100V
- ・単相 3線 100V/200V
- ・単相 2線 200V

③ 必須

電灯数およびコンセント数を入力してください。

※接続送電サービスメニューが『電灯定額接続送電サービス』の場合は
入力不要

① 用途と供給方式ならびに負荷設備を選択してください。 負荷設備の入力方法は [こちら](#)

* 用途	* 大分類	* 小分類	その他（フリー入力欄）
------	-------	-------	-------------

② 特殊用途 公道道路灯として使用する

* 供給方式	③ 取付灯数	電灯（半角数字） （多灯式蛍光灯は電灯の数にかかわらず1灯で計数）	コンセント（半角数字） （2口コンセント等の場合は 差込口数（2口）で計数）
--------	--------	--------------------------------------	--

④ 増設申込で既設設備を覆いかぶる場合チェック（新たに設置した設備のみ電気機器欄に入力ください）

⑤ かわり、新設・増設し替はる取替の場合は、ボックスをチェックせず全ての経理を入力ください。

新規：既設	機器名称（全角カナ英数字）	分類	単位	容量 （半角数字）	台数 （半角数字）	季節
○ ○						
○ ○						
○ ○						
○ ○						
○ ○						
○ ○						
○ ○						

⑥ 電気機器の記入欄が足りない場合は、スクロールで切替してください。

機器名称	新・既	電圧	型式（半角英数字）	容量（W） （半角数字）	台数 （半角数字）	設置年月 （半角数字）
厨房機器 （クッキングヒーター等）	○ ○					
非音熱式 床暖房	○ ○					
据付型食洗機	○ ○					
浴室乾燥機	○ ○					

④ 任意（お申込み内容により）

お申込みが容量変更で既設設備に変更がない「増設」申込の場合に使用する。
※ P.18参考のうえ、ご利用ください。

⑤ 必須（お申込み内容により）

電灯数、コンセント数を入力した場合：500VA以上の機器について入力してください。
電灯数、コンセント数を入力していない場合：ご使用される電気機器をすべて入力してください。

- 1) 機器名称を「全角カナ英数字」で入力してください。
- 2) 分類・単位を選択してください。
- 3) 容量および台数は「半角数字」で入力してください。
- 4) 使用季節を選択してください。
※季節の選択例：電子レンジ→「通年」を選択 エアコン→「夏冬(冷暖房)」を選択

⑥ 必須（お申込み内容により）

住宅用大型機器はこちらに入力してください。

2

負荷設備入力（電灯）（3/3）
＜主開閉器・工事費のお支払い＞

① 必須（お申込み内容により）

主開閉器契約による算定をご希望される場合は「有」を選択し、必要事項を入力してください。

- 1) 主開閉器の定格電流値を「半角数字」で入力の上、適合している規格を選択してください。
- 2) 主開閉器メーカー名を選択してください。
※該当する主開閉器メーカー名がない場合は、直接入力してください。
- 3) 型番を「半角英数字」で入力してください。
※必ず需要者(お客さま)が契約する(している)小売電気事業者へ問い合わせの上選択してください。

①

契約主開閉器による 契約電力の算定希望	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	主開閉器の定格電流値 (半角数字)	<input type="text" value="A"/>	規格の適合	<input type="checkbox"/> JIS <input type="checkbox"/> 電気用品安全法
主開閉器メーカー	<input type="text"/>	主開閉器型番	<input type="text"/>	入力例：XYZ-100	

公衆街路灯として使用する場合のみ入力ください。

取付器具の用意	<input type="text"/>	配線工事	<input type="text"/>
取付器具の設置	<input type="text"/>	自動点滅器（ライトレー）	<input type="text"/>

3. 工事費が発生した場合のご請求先を入力してください。
※当社社へ街路灯を取付する場合は工事費が発生する場合があります。

②

お支払いは	<input type="radio"/> 小売電気事業者さま <input type="radio"/> 小売電気事業者さま以外（小売電気事業者さまの代理） <small>※工事費ご入金確認後の工事日調整となります。</small>	
お支払 方法	<input type="radio"/> コンビニ決済 <small>詳細はこちら</small> <small>※コンビニ決済を選択した場合においても、後日連絡請求書をお送りいたしますので、以下の請求書送付先情報をご入力下さい。</small> <small>なお、お支払いはコンビニ決済番号でお支払い申し上げます。</small> <input type="radio"/> 振込用紙送付（金融機関・コンビニエンスストア等でお支払できます。）	
工事費の お支払	<small>※コンビニ決済の領収書名と連絡請求書の請求名が相違する場合、仕入税額控除を正しく受けられない可能性がありますので、お申込みの際はご注意くださいようお願い申し上げます。</small> <small>また、お申込誤りにより仕入税額控除を受けられなかった場合、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。</small>	
請求書 (連絡請 求書)	* 請求書送付名義（宛名）	<input type="text"/>
送付先	* 郵便番号（半角数字）	<input type="text"/>
	* 市区町村名（全角）	<input type="text"/>
	町・字・通名（全角）	<input type="text"/>
	番地・建物名（全角）	<input type="text"/>

※「請求書送付名義（宛名）」がコンビニ決済の領収書名義となります。
※コンビニ決済をご選択の場合、「請求書送付名義（宛名）」の文字数は最大15文字となります。

③

戻る 入力クリア 一時保存 次へ

② 必須（お申込み内容により）

工事費が発生した場合のご請求先を選択の上、必要項目を入力してください。

例：臨時のお申込みの場合など

- 1) お支払いされる方を選択してください。
- 2) お支払方法を選択してください。
※コンビニ決済番号の確認方法については、「たくそう君」操作マニュアル（共通事項）P.20を参照ください。
- 3) 適格請求書送付先を選択してください。

③ 必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認の上、「次へ」をクリックしてください。

2

負荷設備入力（電力）（1/2）
＜ 申込種別・接続送電サービスメニュー ＞

① 必須

申込種別をプルダウンから選択してください。

＜ 申込種別 ＞

新 設：新たに接続供給契約を締結し供給開始する場合

増 設：既に接続供給契約があり、電気設備を増やした場合（の工事）

減 設：既に接続供給契約があり、電気設備の一部を撤去・改修等により減らした場合（の工事）

契約種別変更：現在の接続送電サービスメニュー変更に伴い、配線工事等が伴う場合

引込位置変更：引込口配線の改修等により、位置変更を行う場合（の工事）

計器位置変更：計器取付位置の変更を行う場合（の工事）

低 圧 接続供給契約申込書（電力）

※ *付きの項目は入力必須です。

① 申込種別・接続送電サービスメニューを選択してください。

* 申込種別	<input type="text"/>	<small>※電気設備を改修し、現在のご契約いただいている契約種別を変更される場合は種別変更、変更されない場合は、増設または減設を選択してください。</small>
② 接続送電サービスメニュー	<input type="text"/>	接続送電サービスメニューについてのご説明
③ 供給地点特定番号	<input type="text"/>	

② 必須

接続送電サービスメニューを選択してください。

※需要者（お客さま）が契約する（している）小売電気事業者さまに確認のうえ、選択してください。

＜ 接続送電サービスメニュー ＞

動力標準接続送電サービス

動力時間常別接続送電サービス

③ 必須

申込種別：新 設 → 入力不要

申込種別：新設以外 → 入力必須

※供給地点特定番号は需要者（お客さま）に確認をお願いします。

2

負荷設備入力（深夜）

＜ 申込種別・接続送電サービスメニュー・電気機器 ＞

深夜のお申込みは小売電気事業者へ申請方法をご確認のうえ、お申込みください。
 ※深夜は新設のお申込みはできません。既設で契約がある場合のみお申込み可能です。

① 必須

申込種別をプルダウンから選択してください。

＜ 申込種別 ＞

増 設：既に接続供給契約があり、電気設備を増やした場合（の工事）

減 設：既に接続供給契約があり、電気設備の一部を撤去・改修等により減らした場合（の工事）

契約種別変更：現在の接続送電サービスメニュー変更に伴い、配線工事等が伴う場合

引込位置変更：引入口配線の改修等により、位置変更を行う場合（の工事）

計器位置変更：計器取付位置の変更を行う場合（の工事）

② 必須

接続送電サービスメニューを選択してください。

※需要者（お客さま）が契約する（している）小売電気事業者にご確認のうえ、選択してください。

＜ 接続送電サービスメニュー ＞

電灯定額接続送電サービス・電灯標準接続送電サービス・電灯時間別接続送電サービス

③ 必須

「供給地点特定番号」を必ず入力してください。

⑤ 必須

供給方式を選択してください。

低圧 接続供給

●機器の容量は銘板記載のVA、W、HPを入力ください。

※ * 付きの項目は入力必須です。

1 申込種別・接続送電サービスメニューを選択し

* 申込種別

2 接続送電サービスメニュー

3 * 供給地点特定番号

4 用途と供給方式ならびに負荷設備を選択してください。

負荷設備の入力方法は [こちら](#)

* 用途 * 大分類 * 小分類 その他（フリー入力欄）

5 供給方式

④ 必須

需要場所の用途を大分類で選択してください。
 その後、小分類に該当するものを選択してください。

⑥ 任意（お申込み内容により）

容量変更で既設設備に変更がない「増設」申込の場合に使用する。
 ※P.18参考のうえ、ご使用ください。

7 エコキュート・温水器

新規：既設	メーカー	型式 (半角英数字)	分類	容量 (半角数字)	台数 (半角数字)	時間区分	設置年月 (半角数字)
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

[屋間違い炊き 有 無]

蓄熱式 (床) 暖房 ※型式は、ハイフン (-) を除く

新規：既設	メーカー	型式 (半角英数字)	分類	容量 (半角数字)	台数 (半角数字)	時間区分	設置年月 (半角数字)
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

その他 (蓄熱式機器等)

新規：既設	メーカー	機器名称 (全角カナ英数字)	分類	容量 (半角数字)	台数 (半角数字)	時間区分	設置年月 (半角数字)
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

契約主開閉器による
契約電力の算定希望 有 無

主開閉器の定格電流値
(半角数字)

A

主開閉器メーカー

主開閉器型番

公衆街路灯として使用する場合のみ入力ください

取付器具の用意

配線工事

取付器具の設置

自動点滅器 (ライトレール)

⑦ 必須（お申込み内容により）

ご使用される電気機器をすべて入力してください。

- 1) メーカー名を選択してください。
- 2) エコキュート、温水器、蓄熱式（床）暖房の型式を入力してください。
 ※ハイフン（-）は除いて「半角英数字」で入力してください。
- 3) 分類を選択してください。
- 4) 容量および台数は「半角数字」で入力してください。
- 5) 時間区分：通電時間を選択してください。
- 6) 設置年月を入力してください。：例）2016年1月 → 201601

⑧ 必須（お申込み内容により）

ご使用される電気機器をすべて入力してください。

- 1) メーカー名を選択してください。
- 2) 機器名称を「全角カナ英数字」で入力してください。
- 3) 分類を選択してください。
- 4) 容量および台数は「半角数字」で入力してください。
- 5) 時間区分：通電時間を選択してください。
- 6) 季節：使用季節を選択してください。
- 7) コンデンサ容量を入力してください。
 ※コンデンサ内蔵の場合は「999」を入力します。
 ※コンデンサの取付なし（不要）は「0」を入力します。
- 8) 設置年月を入力してください。例：2016年1月→201601

⑨ 必須

必要な情報がすべて入力されていることを
 確認の上、「次へ」をクリックしてください。

リターン

戻る

次へ

2

負荷設備入力（共通）

＜ 容量変更時の負荷設備（電気機器）入力に関する補足 ＞

以下のとおり、選択された場合は、当該ページを参考のうえ、入力をお願いいたします。

低圧 接続供給契約申込書（電力）

※ 「*」付きの項目は入力必須です。

1. 申込種別・接続送電サービスメニューを選択してください。

* 申込種別	<input type="text"/>	「増設」もしくは「減設」を選択している。
* 接続送電サービスメニュー	<input type="text"/>	接続送電サービスメニューについてのご説明
供給地点特定番号	<input type="text"/>	

＜ 申込種別：増設の場合 ＞

既設設備の変更有無で申込方法が変わるため、以下のとおり入力してください。

既設設備に変更がない場合

⇒ 「既設設備変更なし」をチェック + 追加機器詳細を入力（以下の例参照）

既設設備に変更（入替）がある場合

⇒ 残置機器（変更していない機器）の詳細入力 + 変更・入替後の機器詳細を入力
例）既設設備変更なし + エアコン1台追加（外機・内機を個別登録）

1

3相3線200V

増設申込で既設設備変更なしの場合チェック（新たに設置した設備のみ電気機器欄に入力ください）
なお、新設・機器入替および減設の場合は、ボックスをチェックせず全ての設備を入力ください。

2	既設	機器名称（型式） （全角カナ英数字）	分類	単位	容量 （半角 数字）	台数 （半角 数字）	季節	3分 （半角 数字）	同時 稼働	切替	24H 稼働
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	RZRP112BD アッシュクキ	エアコン	3相 (W)	2110	1	夏冬 (冷暖房)	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	RZRP112BD ガイキファン	エアコン	3相 (W)	80	1	夏冬 (冷暖房)	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	RZRP112BD ナイキファン	エアコン	3相 (W)	78	1	夏冬 (冷暖房)	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 必須

「既設設備変更なし」をチェックする。

2 必須

追加した機器の詳細を入力する。

＜ 申込種別：減設の場合 ＞

撤去機器を除いた残置機器を全て詳細入力してください。

例）エアコン2台中1台を撤去し、残置機器がエアコン1台と冷蔵庫の場合

* 供給方式 3相3線200V

※ご使用される設備を新たに設置される場合は新設、すでに設置されている設備については既設を選択願います。
なお、既設設備の変更がない場合は、右の「既設設備変更なし」をチェックし、新設した設備のみ入力してください。 既設設備変更なし

新規：既設	機器名称（型式） （全角カナ英数字）	分類	単位	容量 （半角 数字）	台数 （半角 数字）	季節	3分 （半角 数字）	同時 稼働	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	RZRP112BD アッシュクキ	エアコン	3相 (W)	2110	1	夏冬 (冷暖房)	0	A
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	RZRP112BD ガイキファン	エアコン	3相 (W)	80	1	夏冬 (冷暖房)	0	A
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	RZRP112BD ナイキファン	エアコン	3相 (W)	78	1	夏冬 (冷暖房)	0	A
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	レイソウコ	3相電動機	1次 (W)	1000	1	通年使用	0	

必須

残置した機器全ての詳細を入力する。

2

お申込みの流れ：常時契約の場合

< 施工者・計器・引込線情報入力 >

施工者・施工関連情報



20

引込情報



21

立体図



22

計器取付環境



24

単線結線図



25

2

施工者・計器・引込線情報入力

< 施工者・施工関連情報 >

① 必須

施工者さまの情報は「会員情報取得」をクリックすると、登録済みの「会員情報」が反映されます。内容を確認していただき、必要に応じて訂正してください。

※当画面で変更した内容は会員情報へは反映されません。

「会員情報」に変更がある場合は、接続供給契約申込メイン画面の「会員情報変更」から変更してください。

1. 施工者さまの情報を入力してください。

※ 下記項目を含み、当画面で変更した内容は、会員情報へ反映されません。ご注意ください。
また下記項目の内容が、登録済の会員情報と同じ場合は、「会員情報取得」ボタンを押して、会員情報を貼付してください。

①

会員情報取得

*電気工事店名 (全角)			
住所 (全角)			
*電話番号 (半角数字)	[] - [] - []		
Mailアドレス (半角英数字)	PC	[]	
	携帯	[] (携帯所有者・全角)	
*登録・届出番号 (半角英数字)		組合情報 (組合名・全角)	[]
		(組合員証番号・半角英数字)	[]
*電気工事責任者さま (全角)	[]	(携帯番号・半角数字)	[] - [] - []

② 必須 (会員情報取得で反映されます。必要に応じて訂正してください。)

電気工事責任者さまの氏名を「全角」、連絡先を「半角数字」で入力してください。

※お申込み内容で確認等が生じた場合、緊急でお問合せをさせていただく場合がございます。

お申込み現場における、電気工事責任者さまのお名前と日中連絡の取れる携帯番号を入力してください。

③ 必須

不在工事の可否について選択してください。

接続供給時にご契約者（小売電気事業者）もしくは電気工事店の立会いが不要な場合は「可」必要な場合は「否」を選択してください。

2. 施工関連情報を入力してください。

*不在工事の可否	<input type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 否
工事に関する連絡事項等あれば入力してください。(全角)	[]

※【防護管取付について】
臨時新規供給申込（契約使用期間が1年未満のもの）を除き、電線への防護管取付工事については、防護管施工業者へ直接お申込みいただく必要がございます。
(別途費用が発生いたします。)
詳細については、弊社ホームページより、【電線への絶縁カバー取付のお申込み】をご確認ください。

④ 必須

工事に関する連絡事項等あれば入力してください。

※不在工事「否」の場合、必ず事前連絡先を入力してください。不在工事「可」でも事前連絡をご希望の場合、入力してください。

⑤ <注意> 防護管取付について

防護管取付が必要な場合は、「防護管施工会社」へ直接お申込みをいただく必要がございます。

詳しくは、弊社ホームページより、「電線への絶縁カバー取付のお申込み」をご確認ください。

2

施工者・計器・引込線情報入力

< 引込情報 >

① 必須

地図情報画面（P.7）で引込柱を特定している場合、特定した引込柱が表示されているため、確認してください。

※地図情報画面で引込柱を特定しなかった場合は、右の「引込柱1検索」から電柱を入力してください。

※建柱が必要な場合は名称・番号欄に「半角英字」で「P」を入力してください。例：名称PPPPPPP(7桁)、番号PPPPPPPPPP(11桁)

※地中線の場合は名称・番号欄に「半角英字」で「H」を入力してください。例：名称HHHHHHH(7桁)、番号HHHHHHHHHHH(11桁)

② 必須

①で入力した引込柱に低圧線（変圧器）の有無を選択してください。

3. 引込に関する情報を入力してください。（灯力で引込柱が異なる場合は、引込柱2も入力してください。）

	引込柱1	引込柱2
灯力で引込柱が異なる場合は、チェックしてください	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*引込柱	名称(半角) <input type="text" value="アサマ"/> 番号(半角英数字) <input type="text" value="063E03"/> 号柱 <input type="text"/> <input type="button" value="引込柱1検索"/>	名称(半角) <input type="text"/> 番号(半角英数字) <input type="text"/> 号柱 <input type="text"/> <input type="button" value="引込柱2検索"/>
*低圧有無	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	<input type="radio"/> 無
電柱所在地	<input type="radio"/> 国道 <input type="radio"/> 県道 <input type="radio"/> 市道 <input type="radio"/> 民地	<input type="radio"/> 国道 <input type="radio"/> 県道 <input type="radio"/> 市道 <input type="radio"/> 民地
*引込形態	理由 <input type="text"/> ※原則直接引込で施工いたしますが、直接引込以外を選択される場合は必ず理由を選択してください。 NTT柱 <input type="text"/> 号柱 <input type="text"/> ※NTT柱経由の場合、わかる範囲で電柱番号を入力ください。	理由 <input type="text"/> ※原則直接引込で施工いたしますが、直接引込以外を選択される場合は必ず理由を選択してください。 NTT柱 <input type="text"/> 号柱 <input type="text"/> ※NTT柱経由の場合、わかる範囲で電柱番号を入力ください。
既設引込方法	<input type="text"/> (電灯) <input type="text"/> (電力) <input type="text"/> (深夜)	<input type="text"/> m (電灯) <input type="text"/> m (電力) <input type="text"/> m (深夜)
*引込線取付作業環境	<input type="radio"/> 高所作業車で施工可 <input type="radio"/> 長尺梯子で施工可 <input type="radio"/> 屋根上で作業 <input type="radio"/> ベランダ上で作業 ※作業環境によっては通常より工事期間が長くなる場合があります。	屋根素材 <input type="radio"/> スレート <input type="radio"/> 瓦 <input type="radio"/> 金属板 <input type="radio"/> トタン <input type="radio"/> アクリル板 <input type="radio"/> 波板 <input type="radio"/> その他 <input type="text"/>

③ 必須

引込形態を選択してください。

直接引込：当社柱より、当該需要者（お客さま）以外の設備を経由せず引込線を敷設する場合

接続引込：当社柱より、当該需要者（お客さま）以外の引込線から分岐して支持物を経ないで当該需要者（お客さま）へ引込線を敷設する場合、または共同引込線により敷設する場合

NTT柱経由（既設引込あり）：NTT柱を共架し、既に当該需要者（お客さま）に接続供給している場合

NTT柱経由（既設引込なし）：NTT柱を共架し、当該需要者（お客さま）に新規に接続供給する場合

中間分岐（メッセンあり）：中間分岐にて当該需要者（お客さま）以外に接続供給している状態で、新規に当該需要者（お客さま）に接続供給する場合

中間分岐（メッセンなし）：中間分岐にて当該需要者（お客さま）に新規に接続供給する場合

※原則「直接引込」で施工いたします。直接引込以外の場合は、必ず理由を選択してください。

④ 必須

引込線取付作業環境と屋根素材を選択してください。

2

施工者・計器・引込線情報入力

< 立面図 1/2 >

4. 立面図を作成してください。 ※選択された立面図上の丸数字（①等）は、右入力欄（引込方式・新設計器等）の丸数字（①等）を表しています。

※電力専用引込を選択された場合は、立面図に電灯情報と保夜情報、立面図に電力情報を表示します。

① *立面図1【引込柱1】選択

① 必須
「*立面図1【引込柱1】選択」をクリックしてください。
※立面図選択画面が表示されます。

② 必須
立面図選択画面にて、該当する立面図を選択の上、【決定】をクリックしてください。
※ 立面図を別途作成される場合は、「該当する立面図がない(別途作成し提出する)」を選択してください。


立面図選択画面

下記のとおり簡易立面図をご用意しました。該当する立面図があれば選択してください。
なお、該当する立面図がない場合、お手数ですが作成の上、添付資料にて提出願います。
※中間分岐、N T T柱経由などは立面図では考慮の必要はございません。入力画面の引込形態で選択ください。


戻る **②** 決定

② 該当する立面図がない。(別途作成し提出する)


引込小柱（屋外ブレーカー）

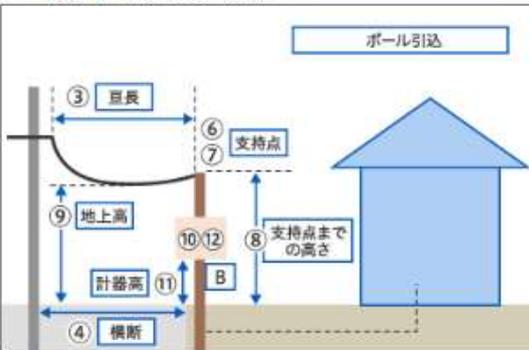

接続引込（各戸計器）

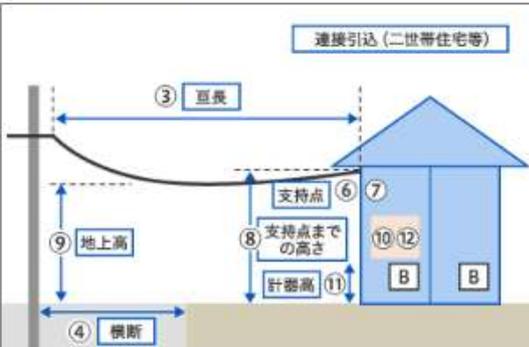


街路灯（ポール引込）

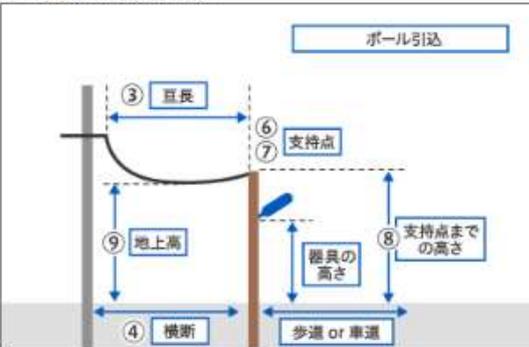


省略


直接引込

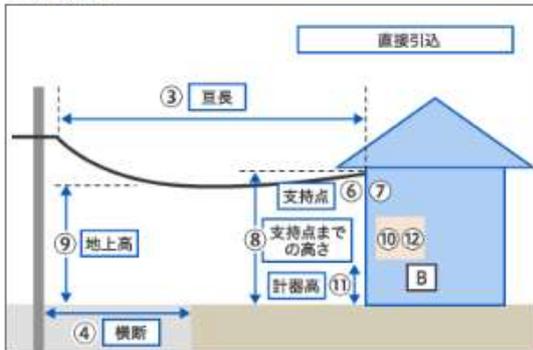

街路灯（電柱取付）

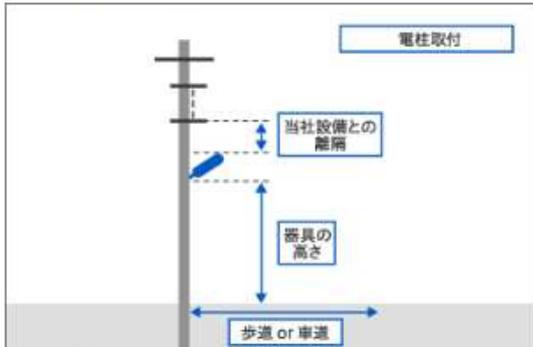

臨時用

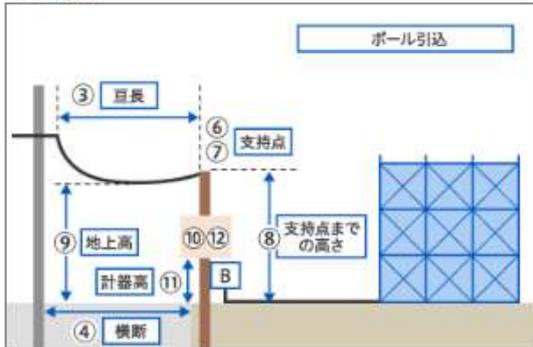

2

施工者・計器・引込線情報入力 ＜計器取付環境＞

1 任意

複数台計器を設置する場合で、取付環境（取付箇所）が1台目と大きく変わる場合は、選択してください。

例：電灯計器は、家の右側側面に取付するが、電力計器は、家の左側側面に取付する場合

※複数台計器を設置する場合でも1ヶ所に集約されている場合は選択不要です。

2 必須

設置する計器種類（電灯+動力等同じ箇所に設置する計器の種類）
取付方法、計器取付位置の高さを入力してください。

※取付する計器は地表上または床上1.8m以上～2.2m以下での取付をお願いします。

3 必須

計器取付位置、道路からの検針可否、計器箱の種類を選択してください。

※計器取付位置については、**取替が容易なスペース(450mm以上)**を確保願います。

※作業スペースが確保できていない場合、お客さまへ改修のお願いをさせて頂く場合がございます。

4 必須（お申込み内容により）

①でチェックした場合、必要項目を選択および入力してください。

5 必須（お申込み内容により）

太陽光発電設備による買取を行う場合は、買取用計器について選択してください。

6 必須（お申込み内容により）

増設等、既設計器がある場合は入力してください。

- 1) 該当する契約の計器No下3桁を「半角数字」で入力してください。
- 2) 計器種類を選択してください。

4. 立面図を作成してください。 ※選択された立面図上の丸数字（①等）は、右入力欄（引込方式・新設計器等）の丸数字（①等）を表しています。
※電力線引込を選択された場合は、立面図①に電灯情報と保夜情報、立面図②に電力情報を表示します。

① 計器を複数台設置する場合で取付場所が1台目と大きく異なる場合はチェックのうえ必須項目を入力してください。

② 計器取付環境（灯・力・夜）

取付種類

取付方法

取付高さ m

取付位置

検針可否

計器箱

③ 計器取付環境（灯・力・夜・太）

取付種類

計器記線

取付方法

取付高さ m

取付位置

検針可否

計器箱

④ 計器取付環境（太陽光）

計器記線

取付方法

取付高さ m

取付位置

検針可否

計器箱

⑤ 既設計器

計器番号（下3桁） (電灯) (電力)

計器種類

⑥ 器具の直下（歩道で3m以上）
器具の直下（車道で4.5m以上）
器具の頂部から0.6m以上（変圧器がある場合は、器具の頂部から1.0m以上）
当社設備との距離について

2 施工者・計器・引込線情報入力

< 単線結線図 1/3 >

1 必須

- 1) 引込口配線と引込支持点の改修有無を選択してください。新設の場合は「無」を選択してください。
- 2) 引込口配線用分岐端子の「否」を選択してください。（※要を選択されても対応できません。）

5. 単線結線図を作成してください。（様形を用意しております。なお電灯と電力を同時申込される場合は、単線結線図をそれぞれ選択してください。）

1

引込口配線の改修

※引込口配線を改修または増設される場合は、原則引込口改修より屋内側で分岐してください。

改修有無（電灯）	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	改修前	<input type="text" value="mni"/>	→	改修後	<input type="text" value="mni"/>
改修有無（電力）	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	改修前	<input type="text" value="mni"/>	→	改修後	<input type="text" value="mni"/>
改修有無（深夜）	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	改修前	<input type="text" value="mni"/>	→	改修後	<input type="text" value="mni"/>

引込支持点の改修有無

改修有無（電灯）	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
改修有無（電力）	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
改修有無（深夜）	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無

引込口配線用分岐端子の要否 要 否

2 必須

「単線結線図【電灯・深夜】選択」をクリックしてください。
※単線結線図選択画面が表示されます。

3 必須

単線結線図選択画面にて、該当する単線結線図を選択の上、「決定」をクリックしてください。

※ 単線結線図を別途作成される場合は、「該当する単線結線図がない(別途作成し提出する)」を選択してください。

※単線結線図について

単線結線図【電灯・深夜】選択

【幹線部分】

※幹線の線種または...種類で「その他」を選択された場合は、別途
※選択された単線結線図の丸数字(①等)は、右入力欄(線種・太さ等)の丸数字(①等)を表しています。

単線結線図選択画面

下記のとおり簡易単線結線図をご用意しました。該当する単線結線図があれば選択してください。なお、該当する単線結線図がない場合、お手数ですが作成の上、添付資料にて提出願います。


※電灯、電力をお申込みの場合、または深夜電力を3相から共有する場合は、電灯とあわせ電力の単線結線図も選択ください。
※双方向計器の場合、太陽光なしのパターンから図面を選択ください。

戻る


3 決定

該当する単線結線図がない。（別途作成し提出する）


1計器

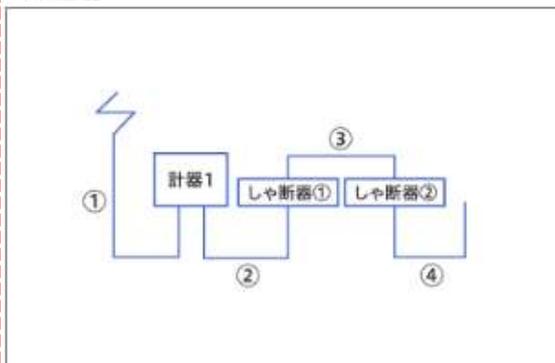

1計器・太陽光あり

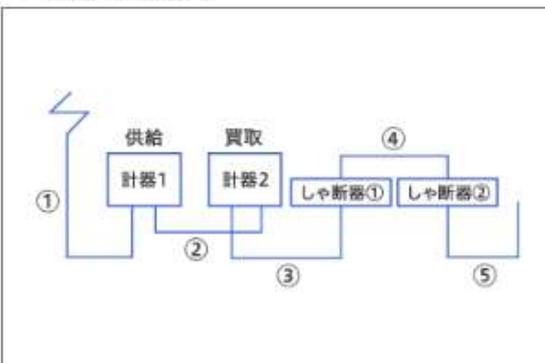


2計器（幹線分岐）

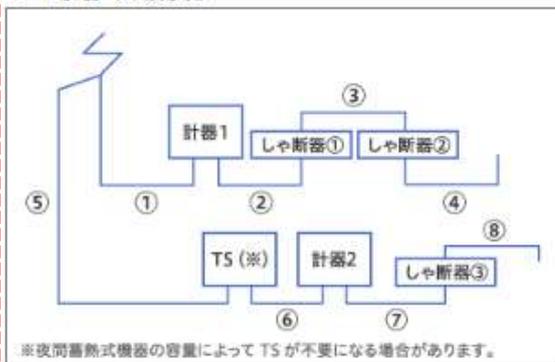

※夜間蓄熱式機器の容量によってTSが不要になる場合があります。

2計器（幹線分岐）・太陽光あり

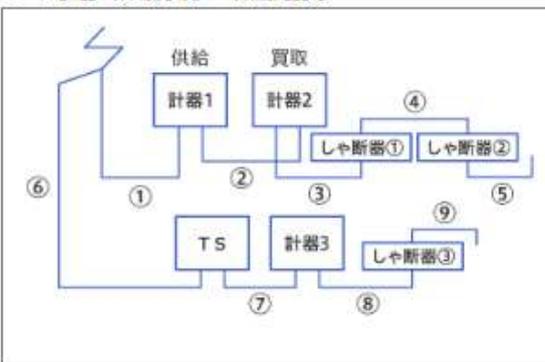

2

施工者・計器・引込線情報入力

< 単線結線図 2/3 >

改修有無（電力） 有 無 改修前 mmi → 改修後 mmi

改修有無（深夜） 有 無

引込支持点の改修有無

改修有無（電灯） 有 無

改修有無（電力） 有 無

① 必須（お申込み内容により）
「分岐回路（電灯）入力」をクリックしてください。
 ※分岐回路入力画面が表示されます。

【注意事項】
20回路以上ある場合は、別途作成の上、添付資料(PDF等)にて提出してください。
 ※ファイルの添付について、詳しくはP.34を参照してください。

※単線結線図について

単線結線図【電灯・深夜】選択 幹線の簡便設計はこちら

【幹線部分】
 ※幹線の線種またはしゃ断器の種類で「その他」を選択された場合は、別途協議をさせていただきます。
 ※選択された単線結線図上の丸数字（①等）は、右入力欄（線種・太さ等）の丸数字（①等）を表しています。

① 分岐回路（電灯）入力
 分岐回路（電灯）入力

分岐回路入力画面

分岐回路の情報を入力してください。
 幹線の改修がある場合は、「改修有」のチェックボックスを選択してください。
 21回路以上ある場合は、お手数ですが作成の上、添付資料にて提出願います。
 幹線の線種で「その他」を選択された場合は、別途協議をさせていただきます。
 銅/バーの場合は、「線種/太さ」についてそれぞれ同じ項目を選択してください。

戻る 入力クリア **④** 登録

③ 複写機能

(改修有) 複写範囲 ~ ※1~20の半角数字で入力ください。

回路名称

線種/太さ

容量/電圧 A

実行

※実行ボタンを押下すると上記登録内容を複写範囲に複写できます。（複写した内容は個別に修正が可能です。）

② (改修有) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

回路名称

線種/太さ

容量/電圧 A

③ 任意
 ②で入力する内容を複写する場合、複写範囲を「1~20の半角数字」で入力の上、「実行」をクリックしてください。

② 必須（お申込み内容により）
各分岐回路の情報を入力してください。
 ※増設等の場合で改修を行った場合は「改修有」にチェックを入れてください。
 ※回路名称 例：「エアコン1」、「リビング」、「和室」

(改修有) ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲

回路名称

線種/太さ

容量/電圧 A

(改修有) ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚

回路名称

線種/太さ

容量/電圧 A

④ 必須
すべての分岐回路を入力の上、「登録」をクリックしてください。
電線とブレーカーの容量チェックを行い不適合のものがある場合は、エラーを表示します。
 ※エラーになった場合
 入力された内容が正しいか確認の上、修正いただくか「簡便設計不適合理由」欄に不適合理由を入力してください。

④ 簡便設計不適合理由・その他線種名称などを入力してください。（全角）

2

施工者・計器・引込線情報入力

< 単線結線図 3/3 >

1 必須

幹線の種類と太さを選択してください。

※新設・既設に関わらず単線結線図に表示しているものはすべて入力が必要です。
 ※丸数字（①等）は左図の単線結線図上の丸数字を表しています。
 ※線種を「その他」にした場合、別途協議させていただきます。

3 必須

しゃ断器の種類と容量を選択してください。

単線結線図【電灯・深夜】選択

幹線の簡便設計はこちら

分枝回路（電灯）入力 済

【幹線部分】

※幹線の線種またはしゃ断器の種類で「その他」を選択された場合は、別途協議をさせていただきます。
 ※選択された単線結線図上の丸数字（①等）は、右入力欄（線種・太さ等）の丸数字（①等）を表しています。

①	改修有	線種	太さ
①	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
②	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
③	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
④	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑤	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑥	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑦	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑧	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑨	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		種類	容量
		しゃ断器①	<input type="text"/> A
		しゃ断器②	<input type="text"/> A
		しゃ断器③	<input type="text"/> A
T/S有無		自動点滅器要否	
引込口から引込口装置までの距離			<input type="text"/> m

単線結線図【電力】選択

幹線の簡便設計はこちら

分枝回路（電力）入力

【幹線部分】

※幹線の線種またはしゃ断器の種類で「その他」を選択された場合は、別途協議をさせていただきます。
 ※選択された単線結線図上の丸数字（①等）は、右入力欄（線種・太さ等）の丸数字（①等）を表しています。

①	改修有	線種	太さ
①	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
②	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
③	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
④	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑤	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑥	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑦	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑧	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
⑨	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		種類	容量
		しゃ断器①	<input type="text"/> A
		しゃ断器②	<input type="text"/> A
		しゃ断器③	<input type="text"/> A

戻る

入力クリア

一時保存

竣工届

2 任意
施工内容に補足があれば入力してください。

4 必須
引込口から引込口装置までの距離を入力してください。

5 必須
必要な情報がすべて入力されている事を確認の上「竣工届」をクリックしてください。

2

お申込みの流れ：常時契約の場合

< 竣工届・申込完了 >

竣工届 < 後日、竣工届入力の場合 >

>> 29

竣工届 < 申込同時竣工 >

>> 30

竣工届 < 接続供給開始希望年月日の入力に関する補足 >

>> 31

竣工届 < 自主検査結果入力 >

>> 32

申込内容最終確認

>> 33

画像ファイル送信

>> 34

申込送信完了

>> 35

申込書・施工証明書印刷

>> 36

2

竣工届入力
＜ 申込同時竣工 ＞

1 必須

- 1) 工事申込み内容を選択してください。
- 2) 工事施工者情報、各年月日を入力してください。

※会員情報で登録済みの項目（主任電気工事士氏名・作業者氏名）等については選択することができます。

竣工届（電灯標準接続送電サービス）

※「*」付きの項目は入力必須です。

※ 需要者名はフルネームで入力ください。

1

* 工事申込み内容

* 施工担当者氏名(全角)

* 主任電気工事士氏名(全角)

* 作業者氏名 1 (全角)

作業者氏名 2 (全角)

作業者氏名 3 (全角)

工事着工年月日

* 竣工年月日

免状種類 免状番号(半角数字)

第1種

第2種

*

接続供給開始希望年月日(自)

* 接続供給開始希望年月日(至)

(自)～(至)は4営業日以上確保してください。

※当社供給工事の所要日数の詳細についてはこちら

<注意>

竣工届はお客様ご自身の工事完了後に提出をお願いします。工事が完了していない場合、再度竣工届を提出していただき、送電日調整のうえ、当社送電工事を行うことになるため、送電希望日（接続供給開始希望日）に差支える可能性があります。

<接続供給開始希望年月日(自)(至)の入力>

<入力例：現場都合等で3月4日から3月8日の期間で

接続供給開始希望年月日(自) 20240304

※接続供給開始希望年月日(至)については、接続供給

接続供給契約の開始日とは、電気契約者さまが電気を

供給開始する日となります。

2 必須

自主検査実施年月日、検査者氏名を入力してください。

主任電気工事士による自主検査結果の確認完了後、確認済みを選択してください。

2

* 実施年月日

* 検査者氏名(全角)

* 主任電気工事士確認 済 未済

* 竣工届出時申込内容の変更 有 無

建物面積 延 m² 店舗 m²

絶縁抵抗測定結果

測定箇所 (全角)	測定値 (半角数字)	
全回路	* L-L	MΩ
	* L-E	MΩ
		MΩ

※測定値は実測値を入力ください。

(無限大の時は、「999」で入力ください。)

接地抵抗測定結果

種類	接地方式	接地場所 (全角)	測定値 (半角数字)	
				Ω
				Ω
				Ω
				Ω
				Ω
				Ω
				Ω
				Ω

主開閉器

取付：

メーカー名(全角)

型番(半角数字)

電流値(半角数字)

製造年月(半角数字)

取外：

5 施工証明書兼お客さま電気設備図面関連

- お客さまへの受渡しはお済みでしょうか。 済 未済
- お客さまに工事内容を説明し、署名をいただいておりますでしょうか。 済 未済

戻る 一時保存 次へ

3 必須

絶縁抵抗測定結果を入力してください。

- ・ L-L：電線相互間の絶縁抵抗値
- ・ L-E：電線対地間の絶縁抵抗値

4 必須（お申込み内容により）

接地抵抗測定結果（工事の種類・接地方式・接地場所ごとに測定した接地抵抗値）を入力してください。

5 任意（可能な限り）

施工証明書兼お客さま電気設備図面について選択してください。

6 必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認の上、「次へ」をクリックしてください。

次ページに入力に関する補足あり

2

竣工届入力

< 接続供給開始希望年月日の入力に関する補足 >

竣工届の接続供給希望年月日は以下のとおり、入力をお願いします。

竣工届（電灯標準接続送電サービス）

※ 「*」付きの項目は入力必須です。
 ※ 需要者名はフルネームで入力ください。

* 工事申込み内容	<input type="text"/>		免状種類	免状番号(半角数字)
* 施工担当者氏名(全角)	<input type="text"/>	* 主任電気工事士氏名(全角)	第1種	<input type="text"/>
		* 作業者氏名1(全角)	第2種	<input type="text"/>
		作業者氏名2(全角)	*	<input type="text"/>
		作業者氏名3(全角)		<input type="text"/>
工事着工年月日	<input type="text"/>	* 竣工年月日		<input type="text"/>
接続供給開始希望年月日(自)	<input type="text"/>	～ (至)	<input type="text"/>	まで



< 入力例①：竣工日から3月24日までの間に送電を希望する場合 >

接続供給開始希望年月日(自) *接続供給開始希望年月日(至) **20230324**

〔よくある入力誤り〕

接続供給開始希望年月日(自) と (至) に同日を入力している。
 この場合、弊社から送電日の調整に関する連絡をさせていただくことになります。

接続供給開始希望年月日(自) **20230324** *接続供給開始希望年月日(至) 20230324

< 入力例②：現場都合等で3月6日から3月9日の期間で送電を希望する場合 >

接続供給開始希望年月日(自) **20230306** *接続供給開始希望年月日(至) **20230309**

※接続供給開始希望年月日(自)～(至)間の日数は4営業日以上確保してください。

※竣工届は工事完了後に提出をお願いします。

工事が完了していない場合、再度送電日調整のうえ、当社送電工事を行うことになるため、希望している送電希望日（接続供給開始希望日）にお応えできません。

2

竣工届入力
＜ 自主検査結果入力 ＞

① 必須

該当する検査項目で問題がなければ「良」 検査対象外の項目であれば「対象外」を選択してください。

自主検査結果

検査項目（全ての項目にチェック入力をお願いします）

1. 絶縁（配線）	回路の絶縁抵抗は十分か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
2. 絶縁（電気機器）	電気機器の絶縁は十分か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
3. 配線設備	使用電線は適切か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	配線方法は適切か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	充電部が露出していないか	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	電線と他物の離隔は十分か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	ラス・トタン貫通部の防護は十分か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	屋内配線にコードを使用していないか	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
4. コード配線	必要箇所に漏電遮断器を取付けてあるか	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	漏電遮断器の動作確認はよいか	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	漏電遮断器の取付は適正か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	モーターの保護装置は適切か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
5. 配線器具（材料）	開閉器の容量、取付方法は適切か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	充電部が露出していないか	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	器具は破損していないか	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	器具は正しく取付けられているか	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
6. 配線器具（その他）	接地は取付けてあるか	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	接地抵抗値は適切か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
7. 接地工事	引込小柱の施設は適切か	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
	開閉器類の端子の締付けはよいか	<input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 対象外
8. その他		
9. 端子締付		

戻る
一時保存
② 申込内容確認画面

② 必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認の上、「申込内容確認画面」をクリックしてください。

※複数申込（電灯+電力等）の場合、「他メニュー-竣工入力」と表示されるため、P.30,32を同様に入力する。

2

画像ファイル送信

1 必須

「参照」をクリックして、作成・保存している画像ファイルを選択してください。

- ※添付できる画像ファイルは次の形式（拡張子）に限ります。
（「bmp」、「jpg」、「pdf」、「dxf」、「xls」、「gif」、「xlsx」、「png」）
- ※画像ファイル容量は、1ファイルあたり10MB以下となります。

画像ファイル送信

「参照」ボタンを押して、添付する画像ファイルの選択をお願い致します。
画像ファイル選択後、「送信」ボタンを押してください。
※申込種別毎の必要な提出書類は下図をご確認ください。

必要な添付書類	申込種別毎の必要な条件				増設・減設 契約種別変更	引込位置変更 計器位置変更	補足説明
	新設						
	①：一構内に複数需要場所がある場合（二世帯住宅、集合住宅等）	②：NTTや当社柱へ共架申請されている場合（例：街路灯、防犯カメラ、CATV等）	③：需要場所についての特別措置適用を希望されている場合	④、②、③以外のお申込み（単独常時新設・臨時新設など）			
引込付近図	○	○	○	○	△ 引込ルートを変更する場合	○	本システム申請時に需要場所住所の特定した地図で引込付近図を作成をされなかったもの
単線結線図	○	○	○	○	○	○	本システム申請時に該当する単線結線図がなく、「別途作成し提出する」を選択されたもの
平面図	○	-	○	-	-	-	-
共架承諾書	-	○	-	-	-	-	-
特別需要場所適用確認書	-	-	○	-	-	-	-

【留意事項】○以上のお申込みにおいても、別に提出をお願いするケースがございますので、予めご了承下さい。

引込付近図

単線結線図

平面図

共架承諾書

特別区域適用確認書

その他資料

2 必須

画像ファイルが選択されていることを確認の上、「送信」をクリックしてください。

！ ご確認ください

P.9で付近図を作成し、添付を選択している場合、付近図が張り付いているため、誤りがないかご確認ください。

2

申込送信完了

1 ご確認ください

お申込みについてはこれで完了です。（送信はされましたが受付は完了していません。）

- ※送信された内容をチェックし、翌営業日中までに「工程情報の照会・お知らせ情報」画面に受付結果を反映いたします。
- ※「工程情報の照会・お知らせ情報」確認方法については「たくそう君」操作マニュアル（共通事項）を参照してください。

新增設申込送信が完了しました。

★お知らせ

お申込みありがとうございました。
 ただいまの申込書・施工証明書は以下の通り送信されました。
 ※送信は完了いたしました。が、受付は完了していません。

送信年月日	: 2016/04/13
送信時刻	: 14:34:16
申込書番号	: 81-135689
訂正前申込書番号	: 81-135689

- 1 ※受付完了後、弊社から受付結果や進捗状況については、申込一覧画面の「工程照会・お知らせ情報」ボタンより、工程情報の照会画面にて、ご確認くださいことが可能です。
 受付結果については、翌営業日（翌営業日も含みます）までに工程情報を更新させていただきます。
 万が一、翌々営業日になりましてもが受付結果が更新されない場合は、恐れ入りますが弊社までご連絡ください。
 なお、本申込みに関するお問い合わせは受付完了後でないとは対応できない場合がありますので、予めご了承ください。

<その他注意事項>

- ・申込者・施工証明書を保存、印刷される場合は、「申込書・施工証明書保存・印刷」ボタンを押してください。
 なお、申込みファイルを開く場合、IDのパスワードが必要になります。

2

今回のお申込み内容をパターン登録する場合は、パターン名を入力の上、「登録」ボタンを押してください。

※パターン登録を行うことで、「過去申込データを活用しての申込」から、
 負荷設備等のデータを活用してお申込みいただけます。

登録する 登録しない

パターン名

登録

3

メイン画面へ

低圧発電設備
 系統連系申込へ

申
 明

2 任意

入力したお申込み内容をパターンとして登録する場合は、パターン名を入力して「登録」をクリックしてください。

3 系統連系と同時申込の場合、ご確認ください

接続供給契約申込選択画面（P.5）で、「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」と「接続供給契約（供給側）」の同時申込を選択された場合のみ表示されます。

※「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」申込契約内容の選択画面へ遷移します。※系統連系 単独申込編参照

3

お申込みの流れ：臨時電灯の場合

(電灯または小型機器を使用し、契約使用期間が1年未満のお申込み)

< 共通 >

接続供給契約申込選択画面
< 申込種類・竣工タイミング > >> 38

共通項目入力
< 申込区分・接続供給開始希望日・竣工予定日 > >> 39

共通項目入力
< 接続供給地点（需要場所）・需要者情報 > >> 40

共通項目入力
< 臨時工事費発生時のご請求先 > >> 41

< 負荷設備入力 >

負荷設備入力（電灯） >> 42

< 施工者・計器・引込線情報入力 >

施工者・施工関連情報 >> 43

3

接続供給契約申込選択画面 ＜ 申込種類・竣工届タイミング ＞

接続供給契約申込選択画面

3つの選択肢から希望される内容を選択のうえ、お申込みください。

※希望される選択肢と「お申込み種類」の組合せについては[こちら](#)にてご確認ください。

1

接続供給契約（供給側）の申込を行う

※再生可能エネルギー発電設備が必要となる（再生可能エネルギー・蓄電池等の系統連系が必要となる）コンプレックスの稼働には電気の供給申込が必要になります。

発電量調整供給契約（受電側）の申込を行う

※上記に該当しない発電設備の連系（系統連系）の申込の場合もこちらを選択してください。

「過去登録データの活用」を選択のうえ、申込を行う

1 必須

お申込み種類を選択してください。

お申込みの受付

お申込み種類および竣工届のタイミングを選択してください。

1. 種類

■ 接続供給契約（供給側）

1

常時（単独）申込

常時（集回）申込

臨時申込

常時（街路灯一括）申込

※工事費が発生する場合は、ご入金確認後の送電手配となるため日数を要する場合がございます。そのため竣工届に記載の送電希望日に間に合わない可能性がございますのであらかじめご了承ください

■ 発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系

系統連系の制約エリアのお申込みはできませんので、必ず[こちら](#)をご確認ください。

「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」と「接続供給契約（供給側）」の同時申込

「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」の申込

■ 過去登録データの活用

過去登録データを活用しての申込（※1）

※1 過去申込内容から負荷設備等のデータを活用するときに選択してください

2. 竣工届のタイミング

2

申込同時竣工（※2）

※2 『「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約」の同時申込』を選択された場合、どちらも申込

申込のみ（後日竣工）

2

必須

竣工届のタイミングを選択してください。お申込みと同時に竣工を行う場合、「申込同時竣工」を選択してください。

3. 承諾確認

- ・お申込み内容について、需要者および発電者の承諾を得ていただいたうえで、お申込みください。
- ・託送供給等約款における需要者および発電者に関する規定の遵守を需要者および発電者に承諾を得ていただいたうえで、お申込みください。

3

承諾を得ている

3 必須

需要者（お客さま）の承諾（口頭承諾で可）を得たうえで選択してください。電気工事店は小売電気事業者の承諾を得た上で選択してください。

4. 集合住宅および空き家等の幹線改修申込

幹線改修

※幹線改修をお申込みの際は注意事項をご確認ください。

4 必須

①～③を選択しているか確認のうえ、「申込」をクリックしてください。

戻る

申込

※臨時申込の場合は「非活性」となり選択不可
小売電気事業者については右記の項目となります

（4. 集合住宅および空き家等の幹線改修申込の選択箇所はございません。）

4. 工事内容に関する協議

・工事内容に関する協議者の連絡先を選択してください。

電気工事店（施工者）

小売電気事業者

3

共通項目入力 (2/3)

< 需要場所、需要者情報 >

① 必須

接続供給地点（需要場所）の住所を入力してください。

※「需要場所住所の特定はこちら」をクリックの上、地図から住所の入力および引込柱の登録を行うことができます。
手順についてはP.7を参照してください。

2. 供給地点ならびに需要者さまのお名前を入力してください。

需要場所	<input type="button" value="需要場所住所の特定はこちら"/> 未特定		<small>※地図から需要場所住所、引込柱を特定（登録）することができます。 また、特定した地図をパソコンに画像として保存し、エクセル等で編集いただくことで、引込付近図を作成することができます。 ※システムメンテナンス等により、「需要場所住所の特定はこちら」ボタンから特定できない場合は、下記の「住所検索」ボタンから需要場所住所を特定してください。</small>
	郵便番号（半角数字）	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="button" value="住所検索"/> (例) 大阪市 北区 中之島 3丁目 6番 16号 開電ビルディング
	* 市区町村名（全角）	<input type="text"/>	
	町・字・通名（全角）	<input type="text"/>	
	番地（全角）	<input type="text"/>	
	建築物件名（全角）	<input type="text"/>	
	<small>※番地の入力漏れにご注意ください。</small>		
	連絡先 1 <input type="text"/>	TEL（半角数字）	(<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>
	連絡先 2 <input type="text"/>	TEL（半角数字）	(<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>
③	需要者名（カナ） （全角カナ英数字）	* <input type="text"/>	
	需要者氏名（漢字） （個人名・会社名等） （全角）	* <input type="text"/>	
④	担当所	* <input type="text"/>	<small>担当所が不明な場合は こちら</small>

② 任意（可能な限り）

需要者（お客さま）のご連絡先を入力してください。

③ 必須

需要者（お客さま）のフリガナ「全角カナ英数字」と氏名「全角」を入力してください。

④ 必須

担当営業所を選択してください。

※『需要場所住所の特定はこちら』から需要場所登録を行っている場合、基本的に自動で反映しています。

3. 需要者さまのご連絡先を入力してください。

ご連絡先	<input checked="" type="radio"/> 需要場所と同じ <input type="radio"/> 需要場所と相違		
	郵便番号（半角数字）	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="button" value="住所検索"/>
	市区町村名（全角）	<input type="text"/>	
	町・字・通名（全角）	<input type="text"/>	
	番地（全角）	<input type="text"/>	
	建物名（全角）	<input type="text"/>	
	<small>※番地の入力漏れにご注意ください。</small>		
	連絡先 <input type="text"/>	TEL（半角数字）	(<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>
連絡先氏名（カナ） （全角カナ英数字）	<input type="text"/>		
連絡先氏名（漢字） （個人名・会社名等） （全角）	<input type="text"/>		

⑤ 必須

需要者（お客さま）の連絡先を入力します。

※『需要場所と同じ』の場合は入力不要です。

※需要場所や当該ページの②の連絡先が異なる場合は、『需要場所と相違』を選択し、必ず連絡先を入力してください。

3

共通項目入力 (3/3)

< 臨時工事費発生時のご請求先 >

1 必須

工事費が発生した場合のご請求先を選択の上、必要項目を入力してください。

- 1) お支払いされる方を選択してください。
- 2) お支払方法を選択してください。
※コンビニ決済番号の確認方法については、「たくそう君」操作マニュアル（共通事項）P.20を参照ください。
- 3) 適格請求書送付先を選択してください。

4. 臨時工事費が発生した場合のご請求先を入力してください。

お支払いは 小売電気事業者さま 小売電気事業者さま以外（小売電気事業者さまの代理）※工事費ご入金確認後の工事日調整となります。

お支払方法 コンビニ決済 [詳細はこちら](#)
※コンビニ決済を選択した場合においても、後日適格請求書をお送りいたしますので、以下の請求書送付先情報をご入力下さい。
なお、お支払いはコンビニ決済番号でお願い申し上げます。
 振込用紙送付（金融機関・コンビニエンスストア等でお支払できます。）

※コンビニ決済の領収書名と適格請求書の請求名が相違する場合、仕入税額控除を正しく受けられない可能性がありますので、お申込みの際はご注意くださいようお願い申し上げます。
また、お申込みにより仕入税額控除を受けなかった場合、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

*

*請求書送付名義（宛名） ※「請求書送付名義（宛名）」がコンビニ決済の領収書名義となります。
※コンビニ決済をご選択の場合、「請求書送付名義（宛名）」の文字数は最大15文字となります。

郵便番号（半角数字） 〒 -

*市区町村名（全角）

町・字・通名（全角）

番地・建物名（全角）

※番地の入力漏れにご注意ください。

戻る

入力クリア

一時保存

次へ

2 必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認の上、「次へ」をクリックしてください。

3

負荷設備入力（電灯）

< 申込種別・接続送電サービスメニュー・電気機器 >

① 必須

申込種別をプルダウンから選択してください。

< 申込種別 >

新設：新たに接続供給契約を締結し供給開始する場合
 増設：既に接続供給契約があり、電気設備を増やした場合（の工事）
 減設：既に接続供給契約があり、電気設備の一部を撤去・改修等により減らした場合（の工事）
 契約種別変更：現在の接続送電サービスメニュー変更に伴い、配線工事等が伴う場合

臨時 接続供給契約申

※ *付きの項目は入力必須です。

1. 申込種別・接続送電サービスメニューを選択してください。

② 必須

接続送電サービスメニューを選択してください。

※需要者(お客さま)が契約する(している)小売電気事業者に確認のうえ、選択してください。

< 接続送電サービスメニュー >

電灯臨時定額接続送電サービス、電灯臨時接続送電サービス

③ 必須

申込種別：新設→入力不要 新設以外→入力必須

※供給地点特定番号は需要者（お客さま）に確認をお願いします。

④ 必須

需要場所の用途を大分類で選択してください。
 大分類を選択後に、小分類に該当するものを選択してください。

⑤ 必須

供給方式を選択してください。

2. 用途と供給方式ならびに負荷設備を選択してください。

*用途	その他（フリー入力欄）					
*供給方式						
新規：既設	機器名称（全角カナ英数字）	分類	単位	容量（半角数字）	台数（半角数字）	季節
電						
気						
機						
器						
契約主開閉器による 契約電力の算定希望	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	主開閉器の定格電流値 (半角数字)	A	規格の適合	<input type="checkbox"/> JIS <input type="checkbox"/> 電気用品安全法	
主開閉器メーカー		主開閉器型番	入力例：XYZ-100			

⑦ 必須（お申込み内容により）

主開閉器契約による算定をご希望される場合は「有」を選択してください。

主開閉器の電流値を「半角数字」で入力の上、適合している規格を選択してください。

※必ず需要者(お客さま)が契約する(している)小売電気事業者へ問い合わせの上選択してください。

⑥ 必須

ご使用される電気機器をすべて入力してください。

- 1) 機器名称を「全角カナ英数字」で入力してください。
- 2) 分類・単位を選択してください。
- 3) 容量および台数は「半角数字」で入力してください。
- 4) 使用季節を選択してください。

⑧ 必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認の上、「次へ」をクリックしてください。

戻る

入力クリア

一時保存

次へ

3

施工者・計器・引込線情報入力

< 施工者・施工関連情報 >

① 必須

施工者さまの情報は「会員情報取得」をクリックすると、登録済みの「会員情報」が反映されます。内容を確認していただき、必要に応じて訂正してください。

※当画面で変更した内容は会員情報へは反映されません。

「会員情報」に変更がある場合は、接続供給契約申込メイン画面の「会員情報変更」から変更してください。

臨時

接続供給契約申込書

※「*」付きの項目は入力必須です。

1. 施工者さまの情報を入力してください。

※ 下記項目を含み、当画面で変更した内容は、会員情報へ反映されません。ご注意ください。

また下記項目の内容が、登録済の会員情報と同じ場合は、「会員情報取得」ボタンを押して、会員情報を貼付してください。

会員情報取得

*電気工事店名 (全角)			
住所 (全角)			
*電話番号 (半角数字)			
Mailアドレス (半角英数字)	PC		
	携帯	(携帯所有者・全角) _____	
*登録・届出番号 (半角英数字)		組合情報	(組合名・全角) _____ (組合員証番号・半角英数字) _____
*電気工事責任者さま (全角)		(携帯電話・半角数字)	_____ - _____ - _____

*緊急でお問合せする場合は、必ずお申込み現場における電気工事責任者さまのお名前と、日中連絡の取れる携帯番号を入力してください。

② 必須 (会員情報取得で反映されます。必要に応じて訂正してください。)

電気工事責任者さまの氏名を「全角」、連絡先を「半角数字」で入力してください。

※お申込み内容で確認等が生じた場合、緊急でお問合せをさせていただく場合がございます。

お申込み現場における、電気工事責任者さまのお名前と日中連絡の取れる携帯番号を入力してください。

③ 必須

当該引込線への防護管の取付要・なしを選択してください。

※当該引込線への防護管取付工事については、別途費用が発生いたします。

取付費用は、臨時工事費と併せて、ご請求させていただきます。

※当該引込線以外の電気設備への防護管取付が必要な場合は、「防護管施工会社」へ直接お申込みをいただく必要がございます。詳しくは、当社ホームページにてご確認ください。

2. 施工関連情報を入力してください。

*当該引込線への防護管取付		工事および当該引込線の防護管に関するご連絡事項・連絡先を下記に入力してください。	
<input checked="" type="radio"/> 取付要 <input type="radio"/> なし		④ 担当者： 連絡先：	

※当該引込線以外の防護管取付工事は当社では対応しかねます。

④ 必須

工事に関する連絡事項等あれば入力してください。

※当該引込線への防護管取付「取付要」を選択した場合はご担当者さま名、連絡先の入力が必須です。

※不在工事「否」の場合は事前連絡先の入力が必須です。不在工事「可」でも事前連絡をご希望の場合は連絡先を入力してください。

3

以降のお申込み方法について

以降のお申込み方法については、
常時契約のマニュアルと同じ流れとなりますので、
下記より参照してください。

以降のお申込み方法

施工者・計器・引込線情報入力 < 引込情報 >

>> 21

4

お申込みの流れ：幹線改修の場合

(電気工事会社のみのお申込みとなります。)

以下の注意事項をご確認のうえ、お申込みください。

【対象となるお申込み】

① 接続供給契約の内容に変更がないもの

マンション等、複数の住戸にまたがる幹線改修や分電盤の取替工事等、**負荷設備の減少・増加を伴わない**場合。

② 小売電気事業者との接続供給契約が発生しないもの

空き家の幹線改修工事等、電気のご使用が全くない場合。

※接続供給契約の内容変更が伴う場合、各戸ごとに**ご契約の小売電気事業者の承諾を得てお申込みをいただく必要がある**ため、当お申込みの対象となりません。
各戸ごとにお申込みいただきますようお願いいたします。

< 共通 >

接続供給契約申込選択画面

< 申込種類・竣工タイミング >

≫ 46

共通項目入力

< 申込区分・接続供給開始希望日・需要場所・需要者情報 >

≫ 47

< 負荷設備入力 >

負荷設備入力

< 申込種別・供給方式 >

≫ 49

4

接続供給契約申込選択画面 ＜ 申込種類・竣工届タイミング ＞

接続供給契約申込選択画面

3つの選択肢から希望される内容を選択のうえ、お申込みください。

※希望される選択肢と「お申込み種類」の組合せについては[こちら](#)にてご確認ください。

1

接続供給契約（供給側）の申込を行う

※再生可能エネルギー発電設備に必要となるパワーコンディショナ、燃料電池等の系統連系に必要となるパワーコンディショナの移動には電気の供給申込が必要になります。

発電量調整供給契約（受電側）の申込を行う

※上記に該当しない発電設備の連系（系統連系）の申込の場合もこちらを選択してください。

「過去登録データの活用」を選択のうえ、申込を行う

1 必須

お申込み種類を選択してください。

お申込みの受付

お申込み種類および竣工届のタイミングを選択してください。

1. 種類

■ 接続供給契約（供給側）

<input type="radio"/>	常時（単独）申込	<input type="radio"/>	常時（集回）申込
<input type="radio"/>	臨時申込	<input type="radio"/>	常時（街路灯一括）申込

※工事費が発生する場合は、ご入金確認後の送電手配となるため日数を要する場合がございます。そのため竣工届に記載の送電希望日に間に合わない可能性がございますのであらかじめご了承ください

■ 発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系

系統連系の制約エリアのお申込みはできませんので、必ず[こちら](#)をご確認ください。

<input type="radio"/>	「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」と「接続供給契約（供給側）」の同時申込
<input type="radio"/>	「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」の申込

■ 過去登録データの活用

<input type="radio"/>	過去登録データを活用しての申込（※1）	※1 過去申込内容から負荷設備等のデータを活用するときを選択してください。
-----------------------	---------------------	---------------------------------------

2. 竣工届のタイミング

<input type="radio"/>	申込同時竣工（※2）	※2 「発電量調整供給契約（受電側）・電力購入契約・系統連系」の同時申込を選択された場合、どちらも申込同時竣工の同時申込を選択してください。
<input type="radio"/>	申込のみ（後日竣工）	

2 必須

竣工届のタイミングを選択してください。
お申込みと同時に竣工を行う場合、「申込同時竣工」を選択してください。

3. 承諾確認

- ・お申込み内容について、需要者および発電者の承諾を得ていただいたうえで、お申込みください。
- ・託送供給等約款における需要者および発電者に関する規定の遵守を需要者および発電者に承諾を得ていただいたうえで、お申込みください。

3

承諾を得ている

3 必須

需要者（お客さま）の承諾（口頭承諾で可）を得たうえで選択してください。

4

4. 集合住宅および空き家等の幹線改修申込

<input type="checkbox"/>	幹線改修	※幹線改修をお申込みの際は注意事項をご確認ください。
--------------------------	------	----------------------------

4 必須（集合住宅および空き家等幹線改修申込の場合）

ポップアップが表示されるため、記載内容をご確認の上、「OK」を押下してください。



5

申込

5 必須

①～④を選択しているか確認のうえ、「申込」をクリックしてください。

4

共通項目入力 (1/2)

< 申込区分・接続供給開始希望日・需要場所 >

低圧 接続供給契約申込書

関西電力送配電株式会社 宛

託送供給約款を承認のうえ、接続供給について次のとおり申込みます。

本申込書により、お客さまから提供される個人情報の利用目的は [こちら](#) に

※「*」付きの項目は入力必須です。

① 必須

申込区分【電灯】を選択してください。

小売電気事業者コード	<input type="text"/>	検索
小売電気事業者名	<input type="text"/>	

1. 申込区分と接続供給開始希望日、竣工予定日を入力してください。

①	*申込区分	<input type="checkbox"/> 電灯	<input type="checkbox"/> 電力	<input checked="" type="checkbox"/> *1 電灯夜 (深夜)	②	申込年月日	2024年 10月 07日
		<input type="checkbox"/> なし <input type="radio"/> あり 新たに設置 (申込番号) <input type="text"/> - I <input type="text"/>				*接続供給開始希望日 (年は西暦を記入)	<input type="text"/> カレンダー表示
	*発電設備などの取付の有無	<input type="checkbox"/> 太陽光 <input type="checkbox"/> 蓄電池 <input type="checkbox"/> IGBT <input type="checkbox"/> 燃料電池				*竣工予定日 (年は西暦を記入)	(半角数字) <input type="text"/> カレンダー表示
		逆潮流有無 <input type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし				事前協議番号	(半角英数字) <input type="text"/> - <input type="text"/>

② 必須

接続供給開始希望日、竣工予定日をカレンダーより選択してください。

※過去の日付や当社営業日 (土日祝祭日除く) 以外は登録が行えません。

< 接続供給開始希望日 >

お申込み日より7営業日以降で選択してください。

※標準処理日数 (標準送電日) はお申込みの翌営業日から起算して7営業日となります。

※標準処理日数はあくまで目安であり、一部の地域や工事内容、各種申請、天候等により標準処理日数以上かかることもございます。

※新規申込の場合、お申込み日の7営業日未満の場合、右上のポップアップが表示されて次の画面に進めません。

< 竣工予定日 >

- ・お申込みと同時に竣工の場合、お申込み年月日を選択してください。
- ・同時竣工以外の場合、お申込み年月日より後日を選択してください。

接続供給開始希望日まで7営業日未満のため、入力できません

OK

2. 需要場所ならびに需要者さまのお名前を入力してください。

③	需要場所住所の 特定はこちら	未特定	※地図から需要場所住所、引込柱を特定 (登録) することができます。 また、特定した地図をパソコンに画像として保存し、エクセル等で編集いただくことで、 引込付地図を作成することができます。 ※システムメンテナンス等により、「需要場所住所の特定はこちら」ボタンから特定できない場合は、 下記の「住所検索」ボタンから需要場所住所を特定してください。
	郵便番号 (半角数字)	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/>	住所検索
	* 市区町村名 (全角)	<input type="text"/>	(例)
	町・字・通名 (全角)	<input type="text"/>	大阪市 北区
	番地 (全角)	<input type="text"/>	中之島 3丁目
建築物件名 (全角)	<input type="text"/>	6番 16号	
			関電ビルディング

③ 必須

接続供給地点 (需要場所) の住所を入力してください。

※「需要場所住所の特定はこちら」をクリックの上、地図から住所の入力および引込柱の登録を行うことができます。手順についてはP.7を参照してください。

4

共通項目入力 (2/2)
< 需要者情報 >

① 任意 (可能な限り)

需要者 (お客さま) のご連絡先を入力してください。

特別措置	<input type="checkbox"/> 需要場所についての 特別措置 を希望する。対象設備 <input type="text"/>	
①	連絡先1 <input type="text"/>	TEL (半角数字) (<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>
	連絡先2 <input type="text"/>	TEL (半角数字) (<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>
②	需要者名 (カナ) (全角カナ英数字)	* <input type="text"/>
	需要者名 (漢字) (個人名・会社名等) (全角)	* <input type="text"/>
③	担当所	* <input type="text" value="守口"/> 担当所が不明な場合は こちら

② 必須

需要者(お客さま)のフリガナ「全角カナ英数字」と氏名「全角」を入力してください。

③ 必須

担当営業所を選択してください。

※『需要場所住所の特定はこちら』から需要場所登録を行っている場合、基本的に自動で反映しています。

3. 需要者さまのご連絡先を入力してください。

④	<input checked="" type="radio"/> 需要場所と同じ <input type="radio"/> 需要場所と相違
	郵便番号 (半角数字) 〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="住所検索"/>
	市区町村名 (全角) <input type="text"/>
	町・字・通名 (全角) <input type="text"/>
	番地 (全角) <input type="text"/>
	建物名 (全角) <input type="text"/>
	<small>※番地の入力漏れにご注意ください。</small>
	連絡先 <input type="text"/> TEL (半角数字) (<input type="text"/>) <input type="text"/> - <input type="text"/>
	連絡先氏名 (カナ) (全角カナ英数字) <input type="text"/>
	連絡先氏名 (漢字) (個人名・会社名等) (全角) <input type="text"/>

戻る 入力クリア 一時保存 ⑤ 次へ

④ 必須

需要者 (お客さま) の連絡先を入力します。

※『需要場所と同じ』の場合は入力不要です。

※需要場所や当該ページの②の連絡先が異なる場合は、
『需要場所と相違』を選択し、必ず連絡先を入力してください。

⑤ 必須

必要な情報がすべて入力されていることを確認の上、
「次へ」をクリックしてください。

4

負荷設備入力
＜ 申込種別・供給方式 ＞

(参考)

申込種別は、「幹線改修」が固定表示されます。

* 申込種別

幹線改修

戻る 入力クリア 一時保存 次へ

低圧 接続供給契約申込書（電灯）

- 機器の容量は銘板記載のVA、W、HPを入力ください。
- 電気機器の容量が予測しがたい場合は、取付灯数を入力するとともに、500VA以上の電気機器についてのみ、入力ください。
- 契約主開閉器による契約電力の算定を希望される場合は、定格電流値・規格の適合・メーカー・型番を入力ください。

※「*」付きの項目は入力必須です。

1. 申込種別・接続送電サービスメニューを選択してください。

* 申込種別	幹線改修	<small>※新築住宅などで、引き渡しまでに電気を使用される場合（点灯試験や部屋見せなど）は、「新設」を選択してください。 ※設備または施設を選択してください。</small>
* 接続送電サービスメニュー		接続送電サービスメニューについてのご説明
供給地点特定番号		

2. 用途と供給方式ならびに負荷設備を選択してください。 [負荷設備の入力方法は こちら](#)

* 用途	* 大分類	* 小分類	その他（フリー入力欄）
特殊用途	<input type="checkbox"/> 公共道路灯として使用する		
* 供給方式	取付灯数	電灯（半角数字） （多灯式蛍光灯は管灯の数にかかわらず1灯で計算）	コンセント（半角数字） （2口コンセント等の場合は 差込口数（2口）で計算）

※ご使用される設備を新たに設置される場合は新設、すでに設置されている設備については既設を選択願います。

なお、既設設備の変更がない場合は、右の「既設設備変更なし」をチェックし、新設した設備のみ入力してください。 既設設備変更なし

新規：既設	機器名称（全角力+英数字）	分類	単位	容量 (半角数字)	台数 (半角数字)	季節
○ ○						
○ ○						
○ ○						
○ ○						
○ ○						
○ ○						
○ ○						
○ ○						

電気機器の記入欄が足りない場合は、スクロールで切替してください。

① 必須

供給方式を選択してください。

* 供給方式	
※ご使用される設備 なお、既設設備	単相2線100V 単相3線100/200V 単相2線200V

※負荷設備の登録について

幹線改修のお申込みの場合、接続供給契約の内容に変更（設備の減少・増加等）がないものが対象となることから、負荷設備の登録をいただくことはできない仕様となっております。

4

以降のお申込み方法について

以降のお申込み方法については、
常時契約のマニュアルと同じ流れとなりますので、
下記より参照してください。

以降のお申込み方法

施工者・計器・引込線情報入力 < 施工者・施工関連情報 >

>> 20
